kobo™

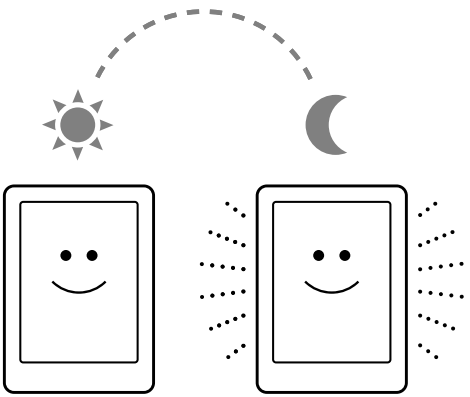

Kobo Glo

Manual do utilizador

Índice

Sobre o seu eReader 5
Conteúdos desta secção 5
Características básicas do seu eReader 5
Como carregar o seu eReader 6
Como usar o ecrã táctil 8
Como ativar e desativar o modo de espera 10
Como usar a iluminação 12
Como ligar o seu eBook a um computador 12

Como usar a sua biblioteca 14
Conteúdos desta secção 14
Como navegar na sua página inicial 14
Como navegar na sua biblioteca 15
Como procurar livros 16
Como sincronizar a sua biblioteca com ligação Wi Fi (como atualizar a sua biblioteca) 17
Como eliminar livros 17

Como ler no seu eReader 19
Conteúdos desta secção 19
Como ler um livro 19

Como folhear um livro 19
Como modificar a aparência do texto 21
Como fechar e marcar uma página 22

Como fazer anotações e procurar ou traduzir uma palavra 24
Conteúdos desta secção 24
Como destacar texto 24
Como usar as notas 26
Como marcar páginas 27
Como usar o dicionário 28
Como traduzir uma palavra 29

Como adquirir um livro 30
Conteúdos desta secção 30
Como procurar livros novos 30
Como comprar um livro 32
Como usar a lista de pedidos 33
Como adicionar livros procedentes de uma biblioteca ou de outras bibliotecas 34

Breve explicação sobre EPUB, PDF e DRM 36

Como utilizar a ligação Wi Fi 38
Conteúdos desta secção 38

Como usar o Wi Fi 38
Como ativar e desativar a ligação Wi Fi 39
Como ligar o seu eReader a uma rede sem fios (Wi Fi) 39
Como obter apoio 41
Informações regulamentares de segurança e garantia 41

Sobre o seu eReader

Conteúdos desta secção

- Características básicas do seu eReader
- Como carregar o seu eReader
- Como usar o ecrã táctil
- Como ativar e desativar o modo de espera
- Como usar a iluminação
- Como ligar o seu eBook a um computador

Características básicas do seu eReader

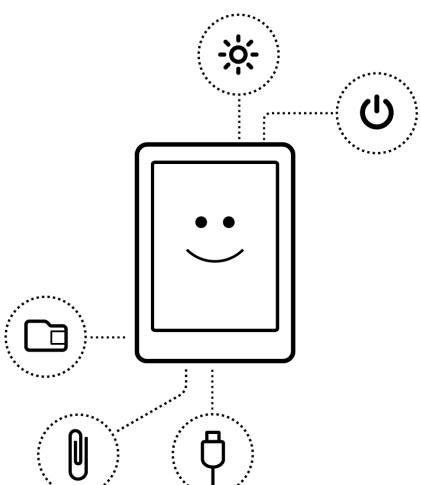

	Botão de ligar e desligar	Acende e apaga o seu eReader ou ativa o modo de espera.
	Botão de iluminação	Acenda a luz do ecrã para ler no escuro.
	Ranhura para o cartão Micro SD	Com um cartão Micro SD poderá aumentar o número de livros que pode ler no seu eReader
	Orifício USB	Se deseja carregar o seu eReader ou adicionar livros, ligue o seu eReader ao seu computador com o cabo USB incluído.
	Orifício do botão de redefinição	Insira um clip de papel no orifício para redefinir o seu eReader, caso necessário.

Como carregar o seu eReader

Para carregar o seu eReader, ligue-o ao seu computador usando o cabo USB incluído.

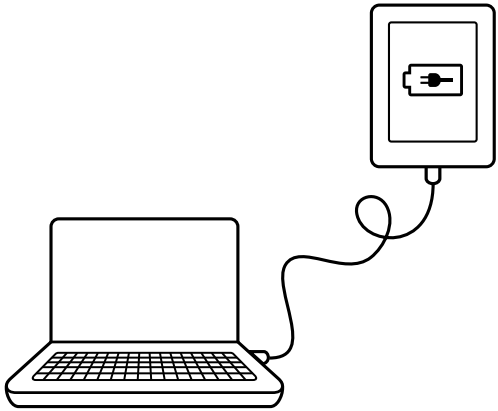

Enquanto está a carregar, o seu eReader dar-lhe-á a indicação do estado da bateria no canto superior direito do ecrã.

Símbolo bateria…	Significa que…
	Acabou a bateria do seu eReader.
	O seu eReader está a carregar.
	O seu eReader está parcialmente carregado.
	O seu eReader está totalmente carregado.

Para saber de quanta bateria ainda dispõe no seu eReader, toque no ícone Início situado na parte superior do ecrã para retornar à página inicial. Terá acesso à capacidade atual da bateria no símbolo colocado no canto superior direito do ecrã.

Como usar o ecrã táctil

Quando o seu eReader estiver aceso pode tocar no ecrã para ler livros, virar páginas, selecionar elementos, e muito mais. Em muitos casos basta tocar levemente no ecrã com o dedo para interagir com ele. Há também outros movimentos que podem vir a ser úteis.

Toque

É o movimento que usará mais vezes. Só tem de tocar levemente no ecrã para abrir um livro, virar uma página, selecionar um menu, etc.

Toque duplo

Para fazer um toque duplo, toque rapidamente duas vezes seguidas no ecrã. Se está a ler um PDF, o toque duplo permite-lhe fazer um zoom da página aumentando-a. Para reduzir o zoom, volte a tocar duas vezes no ecrã.

Arrastar

Pode usar este movimento para virar as páginas de livros que está a ler. Para passar às páginas seguintes, coloque um dedo na

margem direita do ecrã arrastando-o rapidamente na horizontal até ao lado esquerdo. O efeito é o mesmo como se estivesse a ler um livro verdadeiro. Arraste o dedo desde a margem esquerda do ecrã para passar às páginas atrás.

Pressionar e esperar

Este movimento é também chamado de pressão longa. Para o usar, toque no ecrã e mantenha o dedo no mesmo lugar. Deste modo, pode selecionar partes do texto que está a ler. Só tem de tocar numa palavra e manter no mesmo lugar durante um instante. Quando largar, o seu eReader sublinhará a palavra e aparecerão dois círculos — um de cada lado da palavra. Poderá então usar o gesto de arrastar os círculos para selecionar mais texto.

Nota: Nem todos os livros permitem selecionar partes de texto; por exemplo, não pode selecionar textos em PDF ou livros de banda desenhada.

Arrastar deslizando

Se está a ler um PDF e amplia uma página com o zoom, pode arrastar a página para ver as diferentes partes da mesma. Para isso toque no ecrã e deslize o dedo suavemente pela superfície. A página mover-se-á na direção do seu dedo.

Como ativar e desativar o modo de espera

Pode apagar o seu eReader ou ativar o modo de espera quando não está a ler. Ambas as medidas ajudam a prolongar a duração da sua bateria. A diferença crucial é que quando ativa o modo de espera do seu eReader e quando o volta a ativar este irá diretamente para a última página a que acedeu. Esta pode ser a página de um livro, a loja Kobo, ou uma secção da sua biblioteca. Se apagar o seu eReader, quando o voltar a acender ele voltará para a página inicial.

Outra diferença significativa entre colocar o seu eReader em modo de espera e apagá-lo é o tempo que demora a voltar a si. Quando ativa o seu eReader depois de o colocar em modo de espera, ele está pronto a ser utilizado passados um ou dois segundos; quando o desliga pode levar uns 25 segundos até estar pronto a ser utilizado.

Tenha presente que quando o seu eReader entra em modo de espera, podem interromper-se, por exemplo, a sincronização da sua biblioteca e as ligações sem fios (Wi Fi).

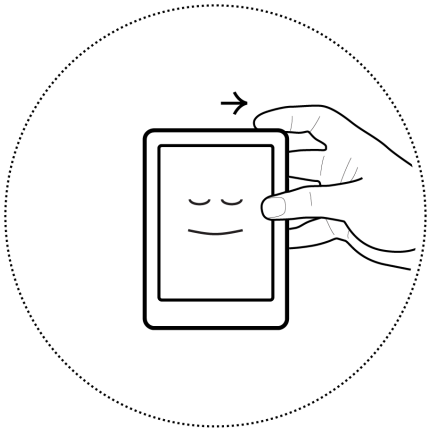

Como ligar o seu eReader:

- Deslize o botão de acender e segure-o até que o seu eReader se acenda.

Como apagar o seu eReader:

- Deslize o botão de apagar e segure-o até que apareça o sinal de apagado.

Como ativar o modo de espera do seu eReader:

- Deslize o botão de acender e solte-o rapidamente.

Como desativar o modo de espera do seu eReader:

- Deslize o botão de acender e solte-o rapidamente.

Como usar a iluminação

O seu eReader tem uma luz incorporada que lhe permite ler no escuro e em áreas com pouca iluminação. Pode ajustar o brilho do ecrã ao seu gosto.

Como acender a luz:

1. Pressione o botão de iluminação situado no lado esquerdo do botão de ligar e desligar.
2. Toque no ícone Iluminação situado na parte inferior do ecrã.
3. Arraste o botão de controle de brilho para ajustar o brilho do ecrã.
4. Toque em **X** quando tiver acabado.

Para apagar a luz:

- Pressione o botão de iluminação.

Como ligar o seu eBook a um computador

Pode ligar o seu eBook a um computador utilizando o cabo USB. Pode então descarregar e instalar o software Kobo Desktop que lhe permite comprar livros, classificar livros e organizar a biblioteca do seu eBook, entre outras coisas.

Estas são algumas das coisas que pode fazer com o Kobo Desktop:

- ler os seus livros num computador
- administrar a sua coleção de livros
- explorar a loja Kobo para ler amostras e comprar livros

Pode também pôr em prática qualquer uma destas ações diretamente no seu eReader; para mais informações consulte *Adquirir um livro*.

Para mais detalhes acerca do Kobo Desktop, pode descarregar o guia de Kobo Desktop em kobo.com/userguides, Também pode consultar o nosso portal online em www.kobo.com/help para resolver as suas dúvidas acerca do Kobo Desktop ou do seu eBook.

Como usar a sua biblioteca

Conteúdos desta secção

- Como navegar na sua página inicial e na sua biblioteca
- Como procurar livros
- Como sincronizar a sua biblioteca com ligação Wi Fi
- Como apagar livros

Como navegar na sua página inicial

A página inicial é a primeira coisa que vê ao acender o seu eReader. Nela pode encontrar as capas dos últimos 5 livros, jornais, documentos ou revistas num mosaico na sua página inicial. Estes tratam-se das suas leituras ou compras mais recentes. Para começar a ler, somente tem de tocar na capa de um livro.

Pode sempre ter acesso à sua página inicial se tocar no ícone Início situado na parte superior do ecrã. A página inicial contém somente as suas leituras ou compras mais recentes; para ter acesso a todos os seus livros entre na sua biblioteca.

Está pronto para comprar o seu primeiro livro? É possível encontrar livros por categorias, listas de recomendações, e

muito mais. O seu eReader facilita-lhe a compra de livros se os classificar por categorias:

- **Recomendado exclusivamente para si** — encontre livros recomendados com base nas suas preferências de leitura.
- **Livros semelhantes** — encontre livros semelhantes àqueles que tem na sua biblioteca.
- **Categorias** — veja a lista das categorias de leitura.
- **Listas de leitura**— veja a lista de categorias de livros populares.
- **Procure** — procure um livro específico.

Para encontrar livros, toque no ícone Início e depois toque em **Loja**.

Como navegar na sua biblioteca

A sua biblioteca permite-lhe ler e administrar livros no seu eReader – até pode ter acesso ao estado das suas estatísticas.

Para ter acesso à sua biblioteca toque no ícone Início situado na parte superior do ecrã para regressar à página inicial. De seguida toque em **Biblioteca**.

Na sua biblioteca é possível encontrar:

- **Livros** — aceder a todos os livros e documentos da sua biblioteca.
- **Jornais & revistas** — aceder a todos os jornais e revistas que subscreveu.
- **Novidades** — ver excertos de novos livros excitantes.
- **Prateleiras** — adicionar e editar prateleiras para organizar a sua biblioteca.

Como procurar livros

Se sabe exatamente o que quer ler, pode utilizar a pesquisa para encontrar um livro que já exista na sua biblioteca ou um livro novo dentro da loja Kobo digitando o título do livro, o nome do autor ou uma palavra-chave.

Para encontrar um livro na sua biblioteca ou na Kobo Books:

1. Toque no ícone Início situado na parte superior do ecrã.
2. Toque no ícone Menu situado na parte superior do ecrã.
3. Toque em Pesquisa.
4. Escolha o que deseja procurar:
    - Toque **Biblioteca** para procurar na sua biblioteca.
    - Toque **Loja** para procurar livros Kobo (tem de estar ligado à rede).

5. Utilizando o teclado escreva o título de um livro, o nome do autor ou uma palavra-chave. O resultado da sua pesquisa aparecerá assim que acabar de escrever. Pode tocar numa das sugestões para chegar a esse resultado.

Pode também utilizar a Pesquisa geral enquanto está a ler; é só tocar no centro da página para aceder ao Menu de leitura e o ícone Pesquisa aparecerá na parte superior do ecrã.

Como sincronizar a sua biblioteca com ligação Wi Fi (como atualizar a sua biblioteca)

Se comprou anteriormente livros da Kobo pode facilmente adicioná-los ao seu eReader utilizando uma ligação Wi Fi. Só tem que instalar o seu eReader e ele fará automaticamente o descarregamento de todos os livros na sua conta Kobo. A isso chamamos *atualizar ou sincronizar*.

Como sincronizar o seu eReader com Wi Fi:

1. Toque no ícone Início situado na parte superior do ecrã.
2. Toque no ícone Sync.

Como eliminar livros

Quando acabar de ler um livro, se quiser, pode eliminá-lo do seu eReader. Isso quer dizer que se usar qualquer outra aplicação de

livros da Kobo deixa de ter acesso a esse livro.

No entanto, não se preocupe. Se pretender recuperar o livro só tem de entrar em kobo.com e aceder à página A minha conta. É-lhe permitido adicionar livros do seu historial de compras novamente na sua biblioteca.

Como eliminar um livro:

1. Toque no ícone Início.
2. Toque em **Biblioteca**.
3. Toque em **Livros**.
4. Encontre o livro que deseja eliminar e toque no ícone Menu que se encontra ao seu lado.
5. Deverá ver uma lista de livros; se só vir capas de livros, toque no ícone Ver situado na parte inferior do seu ecrã e selecione para ter acesso à lista dos seus livros.
6. Toque em **Eliminar**.
7. Quando estiver pronto para confirmar a sua eliminação escolha “continuar”.

Como ler no seu eReader

Conteúdos desta secção

- Como ler um livro
- Como folhear um livro
- Como modificar a aparência do texto
- Como fechar e marcar uma página

Como ler um livro

Para abrir um livro da página inicial ou da biblioteca, só tem de tocar no seu título ou capa.

Como folhear um livro

Para virar as páginas de um livro só tem de tocar ou deslizar os lados da página.

Se deseja avançar mais do que uma página ou duas, também pode:

- utilizar as setas de deslocação para mudar de página ou de capítulo
- utilizar o Índice para ver a lista de capítulos ou mudar de capítulo

Pode usar a tecla das setas de deslocação para pular de uma parte a outra no livro:

1. Toque no centro da sua página para abrir o Menu de leitura.
2. Toque no ícone ↔ Deslocação.

- Para se deslocar pelas páginas do livro, toque no círculo das setas de deslocação e desloque-o para a direita para avançar e para a esquerda para retroceder.
- Para mudar para a página seguinte, toque no ícone → avançar.
- Para mudar para a página anterior, toque no ícone ← retroceder.
- Para pular para o capítulo seguinte, toque no ícone » avanço rápido.
- Para pular para o capítulo anterior, toque no ícone « retrocesso rápido.

3. Para ocultar as setas de deslocação, toque em qualquer parte da página; ou toque no ícone ✕ da tecla das setas de deslocação.

Nota: Quando está a usar a tecla das setas de deslocação, pode rapidamente voltar à sua posição original ao tocar no ícone ↩ Voltar.

Como modificar a aparência do texto

Quando está a ler um livro pode ajustar o tamanho do texto, o alinhamento do mesmo ou ajustar as entrelinhas para permitir que a leitura seja mais cómoda para os seus olhos. O seu eReader oferece-lhe diferentes tamanhos de texto para a maioria dos livros.

1. Quando estiver a ler toque no centro da página para ter acesso ao Menu de leitura.
2. Toque no ícone AA Texto.

- Para mudar o estilo do texto, selecione um tipo de letra da lista.
- Para aumentar ou reduzir o tamanho do texto, toque nos sinais + ou – junto a Tamanho de letra.
- Para aumentar o espaço entre as linhas do texto, toque nos sinais + ou – junto a Espaço.
- Para aumentar o espaço entre as margens laterais do seu ecrã, toque nos sinais + ou – junto a Margens.
- Para mudar o alinhamento do texto, selecione uma das opções de Alinhamento:
  - OFF Utiliza o alinhamento por defeito para o seu livro.
  - Força a justificação do texto para alinhá-lo em ambas as margens, direita e esquerda.

- Força a justificação do texto para alinhá-lo na margem esquerda do ecrã.

3. Quando terminar de personalizar o texto do seu livro, toque em qualquer parte do texto para continuar a ler.

Notas:

- Quando modificar a aparência do texto, o seu eReader recordá-lo-á das suas preferências de tamanho de texto e estilo, e aplicá-las-á também a todos os livros que estiver a ler.
- Se estiver a ler um texto em PDF não poderá modificar nem o tamanho nem o estilo do texto, mas poderá ampliar a página para ler mais comodamente.

Como fechar e marcar uma página

Quando quiser acabar de ler, pode concluir a sua leitura fazendo o seguinte:

- Apagar o seu eReader ou ativar o modo de espera.
- Colocar-se na página de início ou em qualquer uma das páginas da sua biblioteca.

O seu eReader fechará automaticamente o livro e recordará a página que estava lendo marcando-a automaticamente. A próxima vez que abrir o livro, recordará onde deixou de ler e voltará a abri-lo nessa página.

Os livros que continua a ler aparecerão na sua página inicial. Se terminou de ler um livro e não deseja que apareça na página inicial, pode fechá-lo do seguinte modo:

1. Procure o livro que deseja fechar na secção de livros da sua biblioteca.
2. Toque no ícone Menu ao lado do seu livro para ver as opções do menu, ou mantenha pressionada a capa do livro até ter acesso ao menu.
3. Selecione **Marcar como finalizado**.

Como fazer anotações e procurar ou traduzir uma palavra

Conteúdos desta secção

- Como destacar texto
- Como utilizar as notas
- Como marcar páginas
- Como usar o dicionário
- Como traduzir uma palavra

Como destacar texto

Alguns livros permitem destacar texto quase da mesma forma que se faz com um marcador nos livros impressos.

Para destacar texto:

1. No seu livro pressione e segure uma palavra na página.
2. Solte o seu dedo da página.
3. Verá que a palavra ficará sublinhada e mostrará dois círculos — um de cada lado da palavra.
4. Arraste o primeiro círculo para o início do texto que quer destacar e depois o segundo círculo para o final do texto a destacar.

5. Toque no ícone Destacar.
6. Toque **Destacar**.

Para verificar todo o texto que destacou:

1. Toque no centro da página para aceder ao Menu de leitura.
2. Toque no ícone Livro.
3. Toque **Anotações**.
4. O seu eReader mostrar-lhe-á a lista de destaques que fez no seu livro.
5. Toque num dos destaques para abrir a página na qual criou o seu destaque.

Como eliminar um destaque:

1. Toque no centro da página para aceder ao Menu de leitura.
2. Toque no ícone Livro.
3. Toque **Anotações**.
4. O seu eReader mostrar-lhe-á a lista de destaques e de notas que fez no seu livro.
5. Toque no ícone Menu junto ao seu destaque.
6. Toque **Eliminar destaque**.

Como usar as notas

É possível adicionar notas nas suas páginas. Isso pode ser útil quando estuda uma passagem ou pretende adicionar comentários sobre o que está a ler.

Como adicionar uma nota:

1. No seu livro pressione e segure uma palavra na página.
2. Solte o dedo da página.

   Verá que a palavra ficará sublinhada e mostrará dois círculos — um de cada lado da palavra.

   Nota: É possível selecionar mais texto para destacar a nota movendo os círculos para o princípio e o fim da palavra.

3. Toque no ícone Destacar.
4. Toque **Adicionar nota**.
5. Utilize o teclado para introduzir as suas notas.
6. Toque **Guardar**.

Para ler as suas notas:

- Pressione e segure o texto que destacou junto às suas notas.

Ou então

1. Quando está a ler toque no centro da página para ter acesso ao Menu de leitura.
2. Toque no ícone Livro.
3. Toque **Anotações**.
4. O seu eReader mostrar-lhe-á a lista de destaques e de notas que fez no seu livro.
5. Toque no texto junto ao ícone Notas.

Como marcar páginas

Tal como uma marcação num livro de papel também é possível marcar passagens interessantes ou páginas às quais quer regressar posteriormente uando as dobras nos cantos.

Como marcar uma página:

- Quando está a ler toque no canto superior direito da página. Aparecerá uma marca ou uma dobra no canto superior direito da página.

Como encontrar uma página dobrada:

1. Quando estiver a ler toque no centro da página para ter acesso ao Menu de leitura.
2. Toque no ícone Livro.
3. Toque **Anotações**.
4. Toque no ícone Menu junto ao canto dobrado que deseja ver.
5. Toque **Mostrar na página**.

Como usar o dicionário

O seu Kobo eReader tem um dicionário incorporado que pode utilizar enquanto estiver a ler os seus eBooks Kobo. É possível que o dicionário não funcione se estiver a ler livros de outras fontes, como os livros que tenha emprestado de uma biblioteca pública ou eBooks gratuitos que encontrou na internet; o dicionário também não funciona se estiver a ler textos em PDF.

Como encontrar a definição de uma palavra:

1. Quando estiver a ler pressione e segure a palavra que deseja procurar.
2. A palavra aparecerá sublinhada.
3. Solte o seu dedo da página.

Como traduzir uma palavra

O seu Kobo eReader tem um tradutor incorporado que pode utilizar enquanto estiver a ler os seus eBooks Kobo. É possível que o tradutor não funcione se estiver a ler livros de outras fontes e não funciona se estiver a ler textos em PDF.

Como traduzir uma palavra em diferentes línguas:

1. Quando estiver a ler pressione e segure a palavra que deseja traduzir.
2. Solte o seu dedo da página.
3. Toque no ícone Dicionário.
4. Toque **Dicionário de tradução**.
5. Toque no menu de opções situado abaixo da palavra a traduzir.
6. Selecione a língua para a qual pretende fazer a tradução.

Como adquirir um livro

Conteúdos desta secção

- Como procurar livros novos
- Como comprar um livro
- Como usar a lista de pedidos
- Como adicionar livros procedentes de uma biblioteca ou de outras bibliotecas

Como procurar livros novos

Se deseja procurar e comprar novos livros, pode aceder à pesquisa no seu eReader de várias maneiras.

A comprar livros

Procurar livros permite-lhe fazer a pesquisa de diferentes maneiras ou procurar um livro particular que deseja:

- **Livros semelhantes** — encontra livros que são semelhantes àqueles que estão na sua biblioteca.
- **Recomendados para si** — encontra livros recomendados para si, com base nas suas preferências de leitura.
- **Categorias** — vê uma lista com categorias de leitura.

- **Listas de leitura** — vê uma lista de categorias de livros populares.
- **Livros gratuitos** — procurar livros gratuitos da Kobo
- **Livros Kobo** – procura um livro específico

Como comprar livros:

1. Toque no ícone Início na parte superior do ecrã.
2. Toque em **Loja**.
3. Para comprar livros:
    - Toque em **Descobrir** para ver livros semelhantes e recomendados.
    - Toque em **Procurar** para ver categorias, listas de leitura ou livros gratuitos.
    - Toque em **Procurar** para encontrar um livro específico da loja Kobo.

Como usar o carrossel da loja

O carrossel da loja mostra-lhe livros que pode gostar com base em livros que possui e em livros que avaliou

Como usar o carrossel da loja para encontrar um livro:

1. Pressione o botão de Início do seu eReader.
2. Toque **Loja**.
3. Toque na capa de um livro na parte direita ou esquerda do livro central para poder ver mais livros.

Nota: Toque na capa do livro central para poder ver a sinopse.

Como comprar um livro

Quando encontrar um livro que deseja comprar, toque simplesmente em Comprar já e é conduzido, de seguida, ao check out. Pode usar o cartão Visa, MasterCard, crédito na loja, ou cartões de oferta de parceiros selecionados para pagarem o seu livro. Se tiver um código de promoção (que é uma espécie de cupão) pode dar entrada dele enquanto está a fazer o checkout para conseguir um desconto no seu livro.

Como comprar um livro:

1. Toque no botão Comprar já.
2. Se já fez compras anteriormente na Kobo e guardou as suas informações de faturação, irá diretamente para o ecrã de confirmação. Pule para o passo 5.
3. Use o teclado para introduzir o endereço de faturação e as informações do cartão de crédito.

   Nota: Este é o endereço associado ao seu cartão de crédito. Tem de introduzi-lo de qualquer forma, mesmo que utilize o crédito da loja ou um cartão de oferta para pagar a sua compra — este endereço é usado para garantir o cálculo correto dos impostos correspondentes à sua compra.
4. Toque em **Seguinte** para continuar.

5. Reveja a sua encomenda.
6. Se deseja usar um cartão de oferta para pagar, toque em **Adicionar cartão oferta**. Se deseja usar um código de promoção, toque em **Adicionar código promocional**.
7. Toque em **Comprar já**.
8. Toque em **Continuar compras** para comprar mais livros

Como usar a lista de pedidos

A sua lista de pedidos permite-lhe guardar livros nos quais está interessado, mas que ainda não quer comprar. Pode adicionar livros à sua lista de pedidos enquanto está à procura e encontrá-los posteriormente com alguma facilidade. Por exemplo, se vir três livros que lhe interessam em a Loja, pode adicioná-los à sua lista de pedidos e posteriormente comprar um, dois, ou mesmo todos os livros.

Como adicionar um livro à sua lista de pedidos:

- Quando está a fazer compras, quer em a Loja quer em Procurar livros, toque no ícone Pin.

Como ver os livros na sua lista de pedidos:

1. Toque no ícone Início situado na parte superior do ecrã.
2. Toque na barra **Lista de pedidos** situada na parte inferior do ecrã.

- Toque num livro para ler a sinopse ou para o comprar.

Como adicionar livros procedentes de uma biblioteca ou de outras bibliotecas

Deseja emprestar eBooks de uma biblioteca pública e lê-los no seu eReader? Ou talvez tenha eBooks de outras fontes que deseja adicionar?

A maioria dos eBooks que empresta ou compra está protegida com a Digital Rights Management, ou DRM. Os livros estão protegidos de tal maneira que somente você poderá lê-los (e no caso de livros de bibliotecas, somente por um determinado período de tempo). O seu eReader permite-lhe ler livros protegidos usando o Adobe DRM, que é uma forma de DRM usada pela maioria das bibliotecas e livrarias.

Poderá saber quando comprou ou emprestou um livro usando este tipo de proteção se a biblioteca ou o livreiro lhe derem um ficheiro com uma extensão .acsm (em vez de uma extensão .epub ou .pdf). O ficheiro .acsm contém informação licenciada que lhe permite abrir o seu livro.

Para ler um destes livros no seu Kobo eReader necessita de usar uma aplicação que se chama Adobe Digital Editions. Esta aplicação pode abrir o seu ficheiro .acsm, ler a informação

licenciada, descarregar o seu livro e copiar o livro para o seu eReader.

Breve explicação sobre EPUB, PDF e DRM

Os eBooks encontram-se em diversos formatos. Quando procura livros para ler no seu leitor Kobo deverá optar por livros em formato EPUB e PDF.

Do mesmo modo existem também diferentes tipos de EPUB: EPUB de Kobo, os quais são provenientes da loja Kobo e outros EPUB, de procedência distinta. Há algumas características nos EPUB Kobo que pode não encontrar noutros EPUB.

Muitas vezes os livros estão protegidos com a tecnologia Digital Rights Management (DRM). DRM previne a cópia não autorizada de livros e é utilizada frequentemente para proteger os livros que se adquirem em livrarias e bibliotecas. Existem diferentes tipos de DRM. No entanto, pode ler livros no seu eReader que estão protegidos com Adobe DRM.

Uma vez encontrado um livro que queira ler, pode escolher entre várias maneiras de o adicionar ao seu eReader. Pode transferir livros usando:

- uma ligação sem fios no seu eReader
- o software gratuito Kobo Desktop no seu computador
- Adobe Digital Editions
- um cartão micro SD

- a ação de arrastar e soltar

A eleição do melhor método depende se os seus livros estão protegidos com DRM, bem como qual a sua procedência.

Se os seus livros são procedentes da loja Kobo, pode transferi-los para o seu eReader utilizando uma ligação sem fios ou usando o software gratuito Kobo Desktop para o seu computador,

Se os seus livros estão protegidos com DRM, pode adicioná-los ao seu eReader utilizando Adobe Digital Editions.

Se os seus livros não estão protegidos com DRM, pode adicioná-los ao seu eReader utilizando:

- um cartão micro SD
- a ação de arrastar e soltar
- Adobe Digital Editions

Para mais informações referentes à transferência de livros no seu eReader, contacte, por favor, a nossa página de apoio em www.kobo.com.

Como utilizar a ligação Wi Fi

Conteúdos desta secção

- Como usar o Wi Fi
- Como ativar e desativar a ligação Wi Fi
- Como ligar o seu eReader a uma ligação sem fios

Como usar o Wi Fi

Pode usar o seu eReader para se ligar com a Kobo mediante uma ligação sem fios à internet (Wi Fi). Quando estiver ligado à Kobo pode atualizar a sua biblioteca e procurar ou comprar novos livros.

Para comprovar se está ligado, verifique o símbolo do estado da ligação Wi Fi situado no canto superior direito do ecrã do seu eReader:

- não está ligado.
- Wi Fi está ativado, mas o seu eReader não encontra rede.
- tem uma boa ligação.

- tem uma ligação excelente.

Como ativar e desativar a ligação Wi Fi

Se deseja ampliar a vida da bateria do seu eReader ou se quiser usá-lo num avião ou num hospital pode desativar a ligação sem fios.

Como desativar a sua ligação sem fios:

1. Toque no ícone Início situado na parte superior do ecrã.
2. Toque no ícone Menu situado na parte superior do ecrã.
3. Toque na caixa de verificação do Wi Fi. Quando a caixa de verificação estiver em branco quer dizer que o Wi Fi está inválido.

Como ligar o seu eReader a uma rede sem fios (Wi Fi)

Antes de poder adicionar livros Kobo ao seu eReader tem de se ligar à Kobo online. O seu eReader permite que use Wi Fi (internet sem fios) para se ligar. Somente tem de ter acesso a uma rede sem fios na sua área.

Como se ligar a uma rede sem fios:

1. Toque no ícone Início situado na parte superior do ecrã.

2. Toque no ícone Sync.

   O seu eReader tentará fazer a ligação Wi Fi. Esta pode tardar alguns instantes.

3. Deverá selecionar uma rede sem fios. Toque no nome da rede que pretende usar.

   Se aparecer o ícone Rede protegida junto da sua rede indica que precisa de introduzir uma palavra-passe para usar essa rede.

4. Se lhe for solicitado uma palavra-passe para aceder à rede utilize o teclado para introduzi-la e depois toque em **Ligar.** (Pode tocar em Mostrar palavra-passe se pretende ver o que está a escrever.)

Como obter apoio

Tem perguntas ou precisa de apoio?

Online:

www.kobo.com/help

Encontre as respostas para as suas perguntas usando a nossa página de apoio. Somente tem de digitar a pergunta no devido campo para obter a sua resposta.

Informações regulamentares de segurança e garantia

Importantes informações regulamentares de segurança e garantia sobre o seu Kobo Glo podem ser encontradas no website da Kobo em www.kobo.com/userguides.

Nota: A Declaração de conformidade pode variar para diferentes modelos do Kobo Glo eReader. A website inclui informações de como encontrar o número do modelo do seu Kobo Glo.